

GPRS-2204-WS 智能控制器说明书



北京聚英翱翔电子有限责任公司
2016年08月

目 录

一、产品特点.....	1
二、产品功能.....	1
三、产品型号.....	1
四、主要参数.....	1
五、尺寸说明.....	2
六、接线说明.....	3
1、继电器接线说明.....	3
2、有源开关量接线示意图.....	3
3、无源开关量接线示意图.....	4
七、通讯架构说明.....	4
八、使用说明.....	5
九、设备唯一 ID 号.....	5
1、扫描二维码获取.....	5
2、发送短信查询指令获取.....	6
十、短信配置说明.....	6
1. 查询指令.....	6
2. 网络配置及查询.....	7
3. 软件生成指令.....	8
十一、平台软件说明.....	8
十二、软件下载.....	8
1、网页版平台入口.....	8
2、手机版软件下载.....	8
十三、平台操作说明.....	9
1、登陆.....	9
2、添加设备.....	10
3、实时监控.....	12
4、删除设备.....	15
十四、开发资料说明.....	15
1、Modbus 寄存器说明.....	15
2、相关指令.....	16
3、指令详解.....	17
十五、技术支持联系方式.....	19

一、产品特点

- 供电电压 DC7-40V;
- 继电器输出触点隔离;
- 使用 GPRS 通讯, SIM 卡支持移动、联通, 暂不支持电信;
- 通信波特率: 2400,4800,9600,19200,38400
- 通信协议: 支持标准 modbus 协议;

二、产品功能

- 温湿度采集;
- 4 路光耦输入 (5-24V);
- 2 路继电器输出;
- 支持波特率: 2400,4800,9600,19200,38400;
- 具有闪开、闪断功能, 可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭

三、产品型号

型号	显示方式	模拟量输出	通讯接口	通讯协议
GPRS-WS2	LED	4-20mA/0-10V	GPRS	modbus

四、主要参数

参数	说明
数据接口	GPRS 网络 (移动 SIM 卡、联通 SIM 卡)
额定电压	DC 7-40V
电源指示	1路红色 LED 指示 (不通信时常亮, 通信时闪烁)
输出指示	2路红色 LED 指示
温度范围	-40℃ 到 120℃
湿度范围	0-100%RH
温度精度	±0.3℃
湿度精度	±2.0%RH
显示	LED 数码管显示 (温度+湿度)
尺寸	105*85*41mm
重量	330g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400,4800,9600,19200,38400
软件支持	配套配置软件、控制软件; 支持各家组态软件;


	支持 Labviewd 等
防护等级	IP67

五、尺寸说明




六、接线说明


1、继电器接线说明

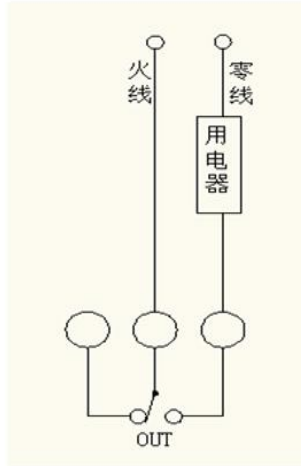

2、有源开关量接线示意图

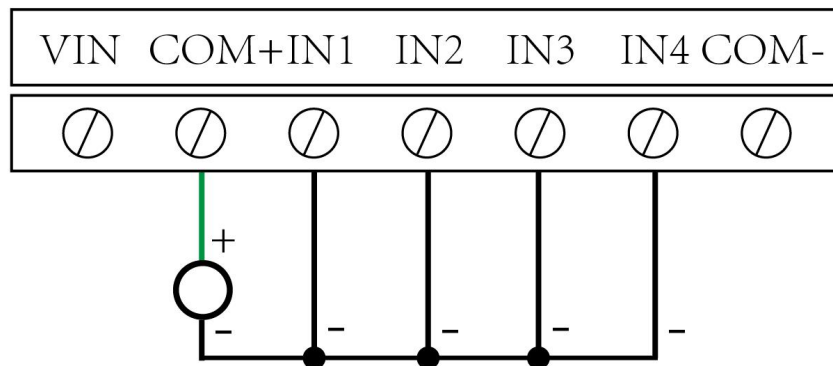

3、无源开关量接线示意图

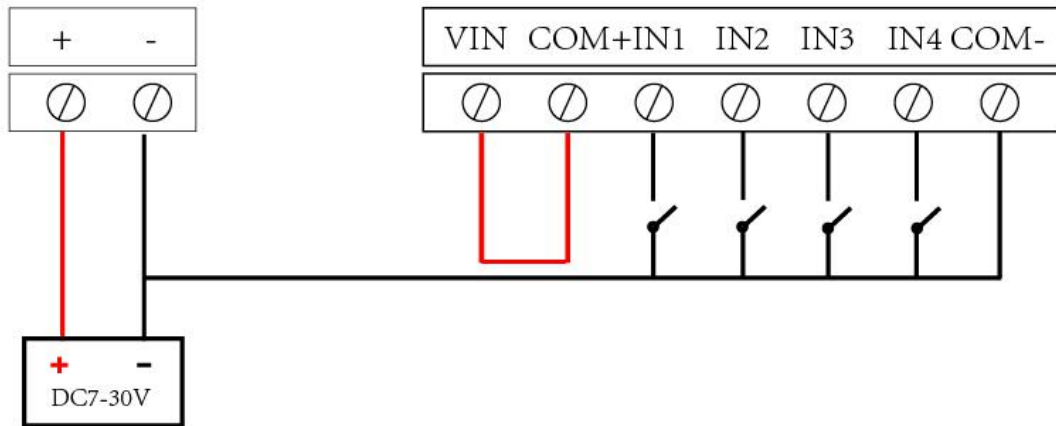


七、通讯架构说明

设备使用基于移动或联通的 GSM 网络进行远程通讯，设备上插入移动或联通 SIM 卡即可，支持流量卡。

一、使用移动网络



二、使用WIFI或者有线网络

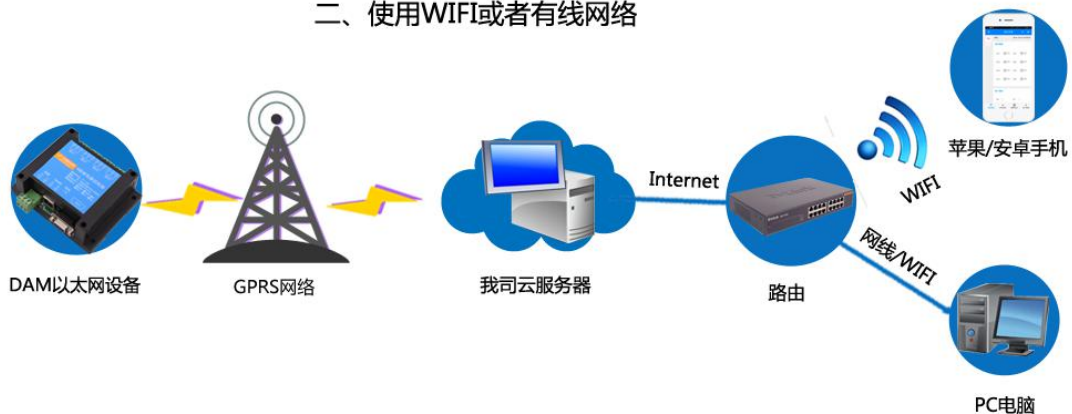

八、使用说明

- 1、设备上电后，在设备上插入移动或联通 SIM 卡；
- 2、使用手机向设备中的手机号发送设置管理员指令；
- 3、通过提供的二维码标签或者发送查询短信指令获取设备唯一 ID 号；
- 4、安装 app 软件添加设备进行测试【默认设备的指向服务器是我司服务器 ems.jydtu.com】；
- 5、通过发送短信指令来将服务器地址改为使用的服务器地址；【选用】

九、设备唯一 ID 号

获取设备唯一 ID 号有以下两种方式：

1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一 ID 号，如下所示：



2、发送短信查询指令获取



十、短信配置说明

1. 查询指令

(红色部分为必须指令，其他选用)

1: 【管理员手机号】

配置短信:*JY#01#123456#138xxxxxxxx#

2: 【APN】

查询:*JY#02#

配置:*JY#02#"CMNET", "", ""#

3: 【DNS】

查询:*JY#03#

配置:*JY#03#114.114.114.114#8.8.8.8#300#60#

4: 【登录信息包】

查询:*JY#04#

配置:*JY#04#Hex#010203040506

5: 【心跳包】

查询:*JY#05#

配置:*JY#05#ASCII#:138xxxxxxxx.

6: 【查询唯一 ID 号】

查询:*JY#30#

配置:*JY#30#UNID:*****

CSQ: **

GPS: **

2. 网络配置及查询

此处为配置 TCP/UDP Client 模式时面向的服务器的 IP 地址及端口号设置，默认面向我司的服务器：ems.jydtu.com，端口号：60001。（红色部分为可修改部分）网络 1-网络 6 其中的任意通道修改即可。

11: 【网络 1】

查询:*JY#11#

配置:*JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31#

12: 【网络 2】

查询:*JY#12#

配置:*JY#12#0##10000#10000#300#0#255#

13: 【网络 3】

查询:*JY#13#

配置:*JY#13#0##10000#10000#300#0#255#

14: 【网络 4】

查询:*JY#14#

配置:*JY#14#0##10000#10000#300#0#255#

15: 【网络 5】

查询:*JY#15#

配置:*JY#15#0##10000#10000#300#0#255#

16: 【网络 6】

查询:*JY#16#

配置:*JY#16#0##10000#10000#300#0#255#

21: 【串口 1】

查询:*JY#21#

配置:*JY#21#0#0#0#0#255#0#

22: 【串口 2】

查询:*JY#22#

配置:*JY#22#0#0#0#0#255#0#

23: 【串口 3】

查询:*JY#23#

配置:*JY#23#0#0#0#0#255#0#

24: 【串口 4】

查询:*JY#24#

配置:*JY#24#0#0#0#0#255#0#

25: 【串口 5】

查询:*JY#25#

配置:*JY#25#0#0#0#0#255#0#

3、软件生成指令

短信指令也可通过软件生成。

打开软件后，打开串口，修改参数配置，点击修改后，在 DTU 配置软件的“基本配置信息”页，点击“生成短信”，即可生成短信指令。



十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机 APP 平台软件和网页版平台，其中手机 APP 软件又包含 Android、IOS 两大类，平台以我公司的 DAM 系列网络版设备和 GPRS 版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

十二、软件下载

云平台软件分为以下三种：

1、网页版平台入口

<http://ems.jydtu.com:8080/jyems>

2、手机版软件下载

Android 版 app 软件：

<http://dam.jydtu.com/app.apk>

官网：www.juyingele.com.cn

联系电话：4006688400

IOS 版 app 软件:

暂未开放, V1.1 版本会开放 IOS 版软件下载。

十三、平台操作说明

用户可通过聚英云平台自行添加 DAM 系列网络版设备实现远程监控, DAM 系列网络版设备, 每台设备拥有唯一 ID 号, 同一台设备可供多个用户添加使用。

在手机上安装下载的 app 软件, 以 Android 为例 (IOS 版操作方法相同)。安装后的图标如下



1、登陆

打开软件后, 点击“用户信息”, 显示登陆界面, 如下:



软件支持 QQ 和微信登陆, 确保了用户的信息安全, 同时方便用户使用, 也可通过手机注册账号登陆。

官网: www.juyingele.com.cn


联系电话: 4006688400

2、添加设备

登陆账号后，在“实时监控”界面内添加设备，如下所示：



产品型号通过下拉选择，需要根据购买的设备型号选择，

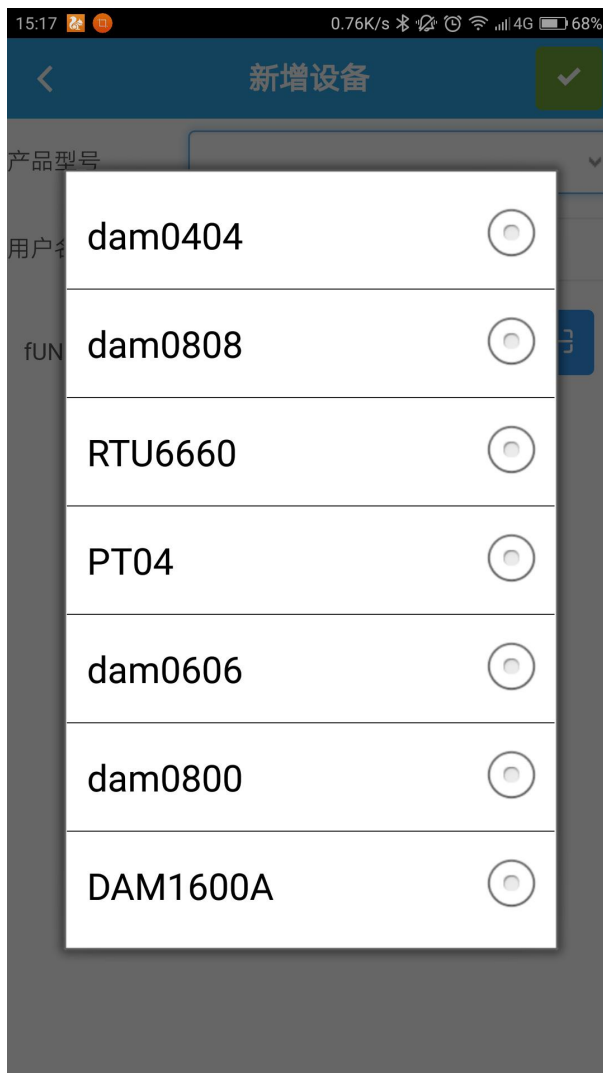


fUNID 指的是设备的唯一 ID 号，可通过扫一扫，扫描设备上的二维码，或通过查询指令获


取 ID 号写入即可。

扫描二维码获取唯一 ID

点击 fUNID 后面的 ，可进入扫描二维码界面，如下所示。

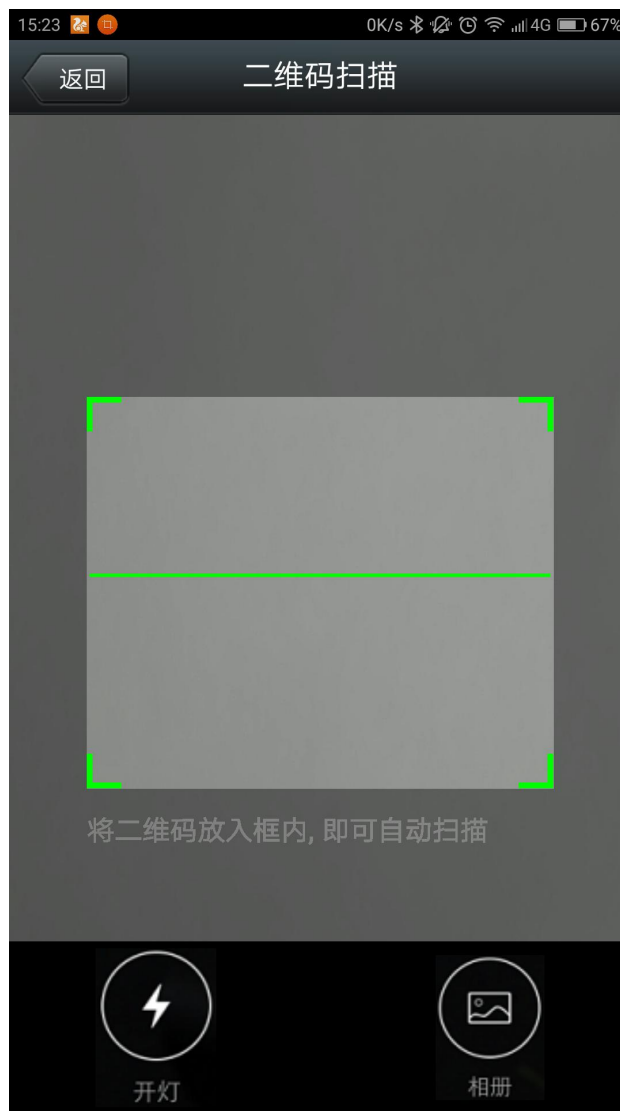

扫描完成后自动获取唯一 ID 号。

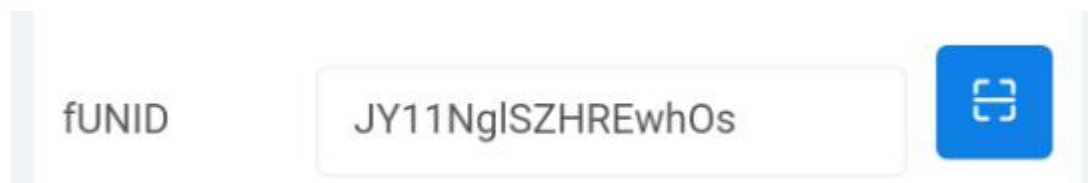


3、实时监控

成功添加设备后，可在“实时监控”界面进行设备参数设置、控制与数据查看。

1) DO 输出类界面



点击顶部菜单栏内的  图标，即可进入编辑页面，对 DO 通道的名称进行修改，如下图所示：



2) AI 模拟量输入类界面

在编辑页面也可对 AI 模拟量的输入进行上下限报警设定，如下：



编辑完成后，点击完成，在监控界面查看当前设备状态即可，此时，设备已实现真正意义上的远程监控功能。

3) 温度、湿度或其他数据显示

首先确定设备的输入信号为哪一种，我们以温度变送器为例，温度变送器的输出信号为4-20mA，通过DAM设备采集温度变送器的输出信号。DAM设备采集到的4-20mA数据与实际之间的关系为：实际值=返回值*0.001，及采集到的数据值范围为4000-20000，若温度范围为0-100℃，则在编辑界面写入对应关系，如下所示即可。



对应关系编辑确定后，在设备界面查看即可。

历史数据及曲线记录



4、删除设备

在编辑页面点击



即可删除设备。

十四、开发资料说明

1、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

指令码	含义
1	读线圈寄存器
5	写单个线圈

15	写多个线圈寄存器
----	----------

线圈寄存器地址表:

寄存器名称	寄存器地址	说明
线圈控制		
线圈 1	写线圈	0x0001 第一路继电器输出
线圈 2	1 号指令码	0x0002 第二路继电器输出
离散量输入		
输入 1	开关量 2 号指令	1x0001 第一路输入
输入 2		1x0002 第二路输入
输入 3		1x0003 第三路输入
输入 4		1x0004 第四路输入
配置参数		
通信波特率	保持寄存器	4x1001 见下表波特率数值对应表, 默认为 0, 支持 0-5, 该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率
备用		4x1002 备用, 用户不可写入任何值。
偏移地址		4x1003 设备地址=偏移地址+拨码开关地址
工作模式		4x1004 用户可以使用, 存储用户数据
延迟时间		4x1005 用户可以使用, 存储用户数据

备注:

①: Modbus 设备指令支持下列 Modbus 地址:

00001 至 09999 是离散输出(线圈)

10001 至 19999 是离散输入(触点)

30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001 至 49999 是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用 5 位码格式, 第一个字符决定寄存器类型, 其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0 开始, 如 00001 对应 0000。

波特率数值对应表

数值	波特率
0	9600
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200
5	38400

2、相关指令

情景	RTU 格式 (16 进制发送)
----	------------------

查询温度	FE04000000125C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24
查询湿度	FE04000100017405
查询华氏度	FE04000200018405
查询 2 路状态	FE 01 00 00 00 02 A9 C4
查询指令返回信息	FE 01 01 00 61 9C
控制第一路开	FE 05 00 00 FF 00 98 35
控制返回信息	FE 05 00 00 FF 00 98 35
控制第一路关	FE 05 00 00 00 00 D9 C5
控制返回信息	FE 05 00 00 00 00 D9 C5
控制第二路开	FE 05 00 01 FF 00 C9 F5
控制第二路关	FE 05 00 01 00 00 88 05

3、指令详解

1: 温度查询

查询温度

FE040000000125C5

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 C5	CRC16	

模拟返回信息:

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令: 如果查询错误, 返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00(TH) 00(TL)	查询的 AD 字	TH 为温度高字节, TL 为温度低字节
AD 24	CRC16	

控制 1 路继电器 (以第一路开为例, 其他通道参照本例)

发送码: FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作

98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和
-------	-------	---------------------

继电器卡返回信息：
返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

1. 继电器查询

查询 4 路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 04 29 C6

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
01	01 指令	查询继电器状态指令
00 00	起始地址	要查询的第一个继电器寄存器地址
00 04	查询数量	要查询的继电器数量
29 C6	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

字段	含义	备注
FE	设备地址	
01	01 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x81
01	字节数	返回状态信息的所有字节数。 $1+(n-1)/8$
00	查询的状态	返回的继电器状态（16 进制转为 2 进制，其中 1 代表吸合，0 代表断开）。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 Bit7:第八个继电器状态
61 9C	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

2. 闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10 指令	查询输入寄存器指令
00 03	继电器地址	要控制的器地址
00 02	控制命令数	要对继电的命令个数

	量	
04	字节数	控制信息命令的所有字节数。 $1+(n-1)/8$
00 04/00 02	指令	闪开闪闭指令
00 0A	延时时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为间隔时间
00 D8	CRC16	

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 03	设备地址	查询设备的地址
00 02	接收命令数	设备接受的命令个数
A5 C7	CRC16	校验位

3. 全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2

全断发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92

字段	含义	备注
FE	设备地址	
0F	0F 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 00	起始地址	
00 04	控制数量	控制的继电器数量
01	字节数	发送命令字节数
FF (或 00)	全开全关命令	FF 全开命令 00 全关命令
31 D2 (或 71 92)	CRC16	校验位

全断全开返回码：FE 0F 00 00 00 04 40 07

字段	含义	备注
FE	设备地址	
0F	0F 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 00	起始地址	
00 04	数量	返回信息的继电器数量
40 07	CRC16	校验位

十五、技术支持联系方式

联系电话：400-6688-400

软件下载

JYDAM 调试软件

<https://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM%E8%B0%83%E8%AF%95%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar>

以太网配置软件

<https://www.juyingele.com.cn/software/jynet/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar>

(二维码使用浏览器扫描)



JYDAM 调试软件



以太网配置软件

欢迎关注聚英电子微信公众号，查看最新科技，实时动态

